


# Verlegungshinweise: SPC Klick



## Allgemein

Wenden Sie beim Verlegen der Böden immer die geltenden nationalen oder regionalen Normen an.


## Vor die Verlegung

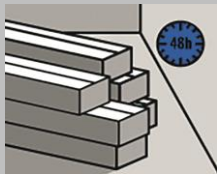

Lassen Sie die Dielen in dem Raum, in dem verlegt wird, mindestens 48 Stunden lang flach liegen und akklimatisieren. Dieser Raum sollte eine Temperatur zwischen 15 und 25 Grad haben.

Eine eventuelle Fußbodenheizung muss mindestens 2 Tage vor Anfang der Montage ausgestellt werden (siehe Fußbodenheizungsprotokoll). Überprüfen Sie die Teile auf Fehler und Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nachträgliche Reklamationen sind auch bei Fehlern, die im Voraus sichtbar sein sollen, nicht möglich.


## Verlegung

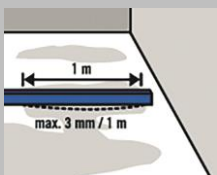

Versuchen Sie mit einem Stück SPC-Streifen, ob die Türen noch einfach zu öffnen sind.

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Türen unten kürzen, bis eine Fuge von 3-5 mm.

SPC-Klickplanken oder Fliesen haben eine integrierte Unterlagsmatte und können direkt verlegt werden.

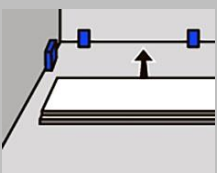




Die Oberfläche muss flach sein, maximale Höhenunterschiede von 3 mm pro Laufmeter. Beginnen Sie bei einem SPC mit Klickverbindung in der ersten Reihe des Raums mit dem Feder (siehe Bild) zur Wand. Verlegen Sie die erste Reihe so.

Klicken Sie die Diele mit einem 2G-Klicksystem (Sense F- und G-Serie) zusammen, zuerst an die Kopfseite unter einen Winkel, dann auf den langen Seite. Nicht umgekehrt und nicht horizontal anschlagen! Klopfen Sie nach dem Klicken vorsichtig auf jedes Diel, um sicherzustellen, dass die Diele zusammenschnappen.

Halten Sie ringsum einen Dehnungsfuge von 4 mm frei (maximal 10 x 10 Meter), einschließlich auch bei Radiatoren, Türen usw. Stellen Sie niemals schwere Möbel, wie eine Küche, auf den Boden.


Bodendiel mit einem 5G-Dropdown auf der Kopfseite (Sense W-Serie) funktionieren anders.

Klicken Sie zuerst die lange Seite zusammen und hämmern Sie dann die Kopfseite vorsichtig von oben zusammen.

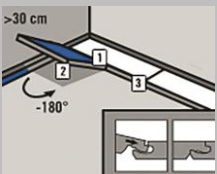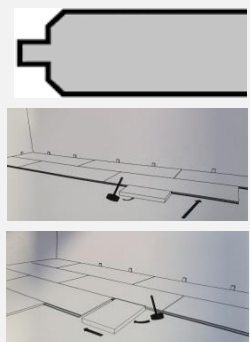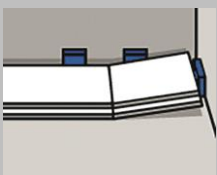

Verwenden Sie den abgeschnittenen Teil der letzten Bodenplatte als Start in der nächsten Reihe. Stellen Sie sicher, dass die Kopffügen mindestens 20-30 cm voneinander entfernt sind. Dies ergibt ein besseres Bild und verhindert oft auch abgestufte Motive im Boden.

Schneiden Sie das Brett mit einem Messer ab, indem Sie zuerst zweimal entlang des festgelegten Quadrats oder des Schaukelhakens schneiden und dann abbrechen. Das Reststück kann als Start für die nächste Reihe verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die verbleibenden Diele mindestens 30 cm lang sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Endverbindungen zwischen den Reihen mindestens 20 cm voneinander entfernt sind. Die Dielen werden in einem Winkel von ca. 30 Grad zusammengeklickt.

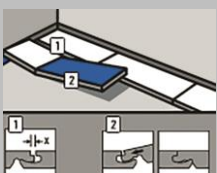

Verlegen Sie den gesamten Boden und stellen Sie sicher, dass alle Profile auch direkt in den Boden eingearbeitet werden.



Reinigen Sie den Boden nach der Verlegung. Dann, falls gewünscht, die Fugen an den Wänden und andere Hindernisse versiegeln. Wenn Sie den PVC-Designboden in einem Feuchtraum, wie einer Toilette oder einem Badezimmer verwenden, müssen alle Fugen immer versiegelt sein.

Schließlich können die Fußleisten montiert und versiegelt werden.

